

Sådan laver man en Boomerang Pose




Dette er én måde at lave en Boomerang Pose. Der kan vælges mål individuelt eller som standard alt efter gruppen som laver posen




Klip håndtag



Klip Poser

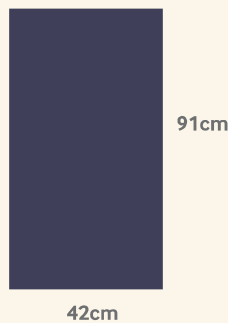

Klip lommer

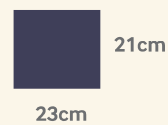


Stempel på lommen




Stryg lomme


– fold 2 gange øverst

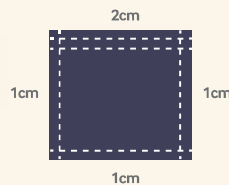

Stryg håndtag

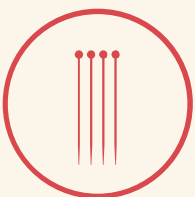


Sæt lommen fast på forsiden af posen

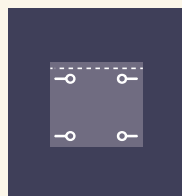


Sæt håndtag fast på posen – retside mod retside



Fold toppen og sæt håndtag fast med knappenåle

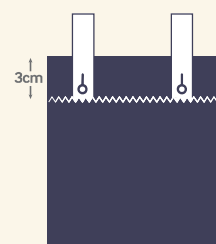


Sådan laver man en Boomerang Pose

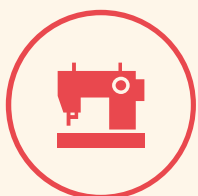

Sy den øverste kant



Sy lommen på posen

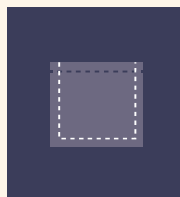

Sy håndtag



Overlock toppen af posen med håndtagene




Sy siderne sammen – Ca 1 cm, sømrum




Overlock siderne



Lav et trekant hjørne
- Posen er inderside yderst

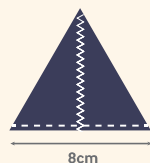

Sy 2 syninger i toppen af posen
- for at lave en pæn kant

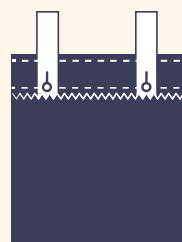

Hjælpsomt tip

En løkke (brug en rest stof eller snor) kan være god at sy på så posen kan holdes åben når den bruges ved kassen



Kvalitets check – Check at Boomerang Posen er syet korrekt, klip ekstra tråde af og den er klar til brug!